

TASKI Pro Speed

Istruzioni d'Uso: Preparazione



1 Estrarre la cartuccia dall'imballo.



2 Inserire la cartuccia nel suo supporto, avendo cura di tenere l'etichetta verso l'esterno. Fissare il tappo grigio sulla base del supporto. **ATTENZIONE: non collegare il tubo erogatore!**



3 Premere la valvola posta nella parte posteriore. Inserire il tubo erogatore tenendo premuta la valvola. Rilasciare la valvola. Inserire la parte finale del tubo nel perno antigiociamento.



4 Avvicinare il tubo alla cartuccia.



5 Fissare il tubo alla cartuccia con una leggera pressione.



6 Orientare la parte più spessa del tessuto verso il tubo erogatore. Posizionare l'applicatore sul tessuto ed esercitare una leggera pressione per farlo aderire. Liberare il tubo erogatore.



7 Applicare l'emulsione al pavimento premendo la maniglia arancione sull'impugnatura dell'attrezzo. Rilasciando la maniglia si ferma l'erogazione di prodotto.



8 Se usate un tessuto nuovo erogare una piccola quantità di emulsione e farla assorbire.




9 Dosare il prodotto nella quantità necessaria. **ATTENZIONE: tenere l'applicatore con la cartuccia rivolta verso di voi durante la stesura dell'emulsione.**

TASKI ProSpeed

Istruzione d'Uso: Applicazione



1
Premere la maniglia arancione posta sull'impugnatura per erogare l'emulsione.

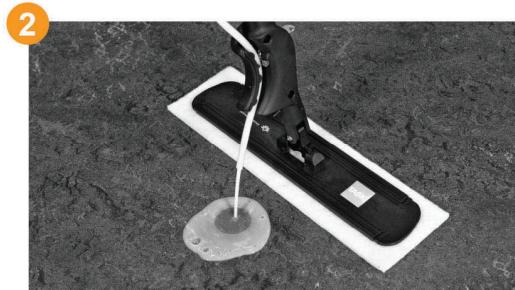


2
Se usate un tessuto nuovo erogare poco prodotto e lasciarlo assorbire.

3

E' necessario avere la quantità di emulsione necessaria ad impregnare il tessuto affinché scorra sul pavimento senza attrito. In caso di utilizzo di poco prodotto, l'applicatore potrà sembrare pesante e lo strato di emulsione sarà troppo sottile.

4

Distribuire l'emulsione su 3 linee parallele orizzontali. Uniformare la stesura compiendo un movimento a "8", lavorando a ritroso.

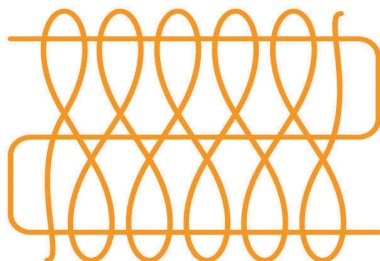

5



Durante la stesura del prodotto, tenere l'applicatore TASKI ProSpeed con la cartuccia rivolta verso di voi. Per una maggiore ergonomia, distanziatevi di almeno 50cm dalla base dell'attrezzo.

TASKI ProSpeed

Istruzioni d'Uso: Pulizia e Magazzinaggio



1 Al termine del lavoro, rimuovere il tessuto felpato monouso e il tubo erogatore.



2 Rimuovere la cartuccia vuota e smaltirla insieme ai rifiuti riciclabili.

3

Lavare la base dell'applicatore per rimuovere eventuali residui di emulsione.

4

Se la cartuccia non è vuota è possibile conservarla per un futuro riutilizzo.

5



Se la cartuccia non è vuota può essere conservata:

- rimuovendola dal suo alloggiamento, e fissando il tappo giallo al tappo grigio della cartuccia
- lasciandola sull'attrezzo e avendo cura di bloccare il tubo nel perno antigocciolamento.